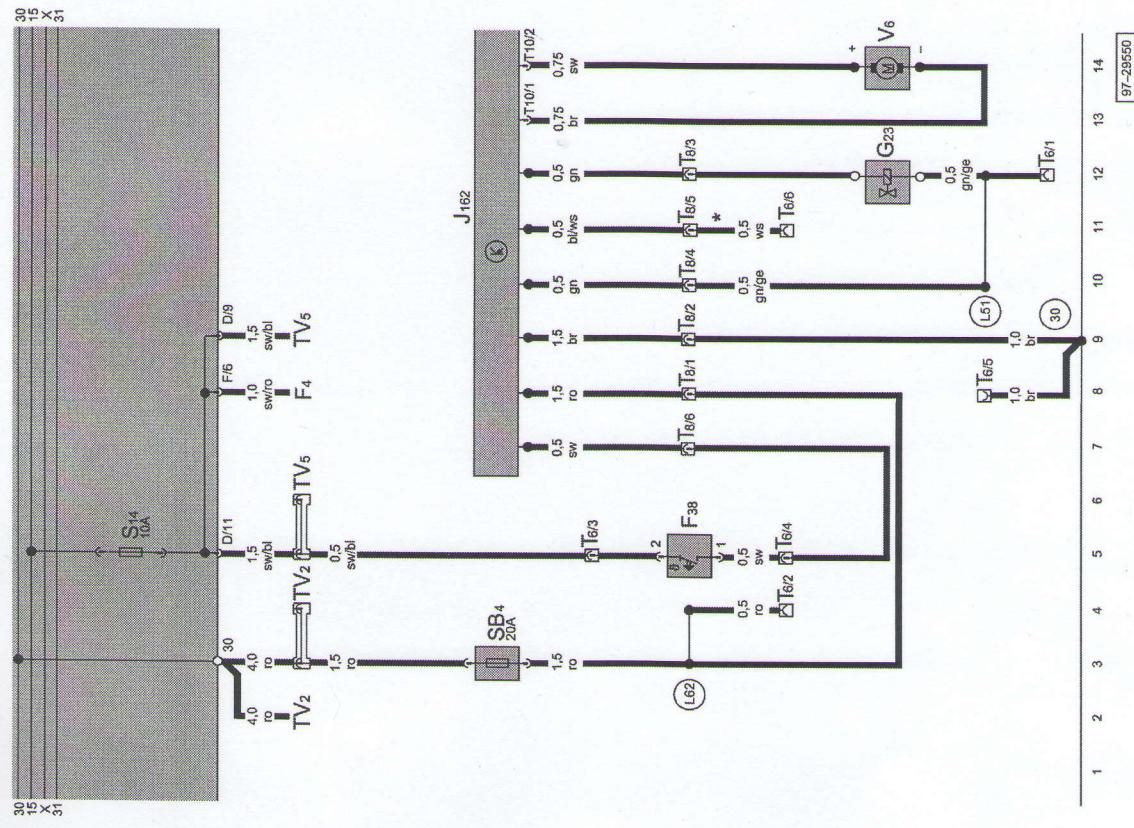


**Transporter****Stromlaufplan****Nr. 41 / 2****Steuergerät für Heizung D3W, Außentemperaturschalter, Verbrennungsluftgebläse, Kraftstoffpumpe**


- Schalter für Rückfahreleuchten
- Außentemperaturschalter
- Kraftstoffpumpe
- Steuergerät für Heizung D3W
- Sicherung -4- auf Sicherungsplatte, unterhalb der Relaisplatte
- Steckerverbindung, 6-fach, im Motorraum links
- Steckerverbindung, 8-fach, Nähe Heizerät
- Steckerverbindung, 10-fach
- Leitungsverteiler, für Klemme 30, rot, jeweils 6-fach
- Leitungsverteiler für Klemme 15a, grün, 4-fach und 8-fach
- Verbrennungsluftgebläse
- Massepunkt -1-, neben Relaisplatte
- Plusverbindung -1-, im Leitungsstrang Standheizung
- Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang Zusatzheizung
- \* - Leitung für Diagnosesignal

ws = weiss  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange  
 rs = rosa

97-298550

## Transporter

## Stromlaufplan

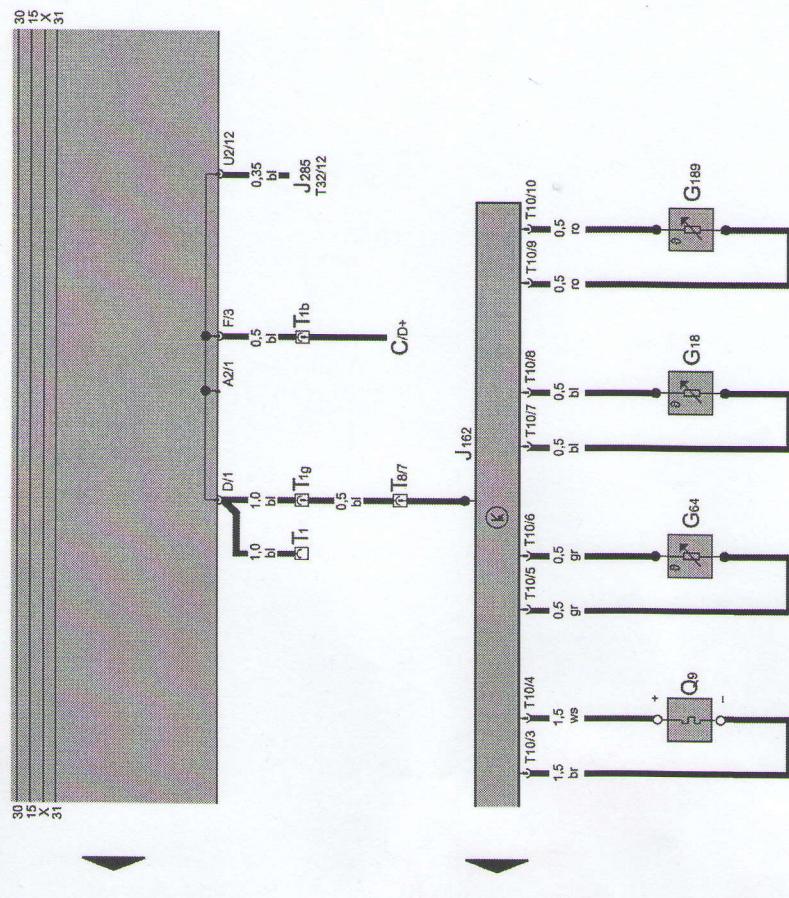

ws = weiss  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 ll = lila  
 ge = gelb  
 or = orange  
 rs = rosa

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

97-23384

## Nr. 41 / 3

### Steuergerät für Heizung D3W, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Flammenwächter, Überhitzungsfühler

- C - Drehstromgenerator
- G18 - Temperaturfühler, im Heizgerät
- G64 - Flammenwächter, im Heizgerät
- G189 - Überhitzungsfühler, im Heizgerät
- J162 - Steuergerät für Heizung D3W
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- Q9 - Glühkerze für Heizung
- T1 - Steckverbindung, 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T1b - Steckverbindung, 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T19 - Steckverbindung, 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T8 - Steckverbindung, 8-fach, Nähe Heizerät
- T10 - Steckverbindung, 10-fach
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, am Schalttafeleinsatz